

Benodigheden:

- Emmer Perfax lijm (te koop bij elke bouwmarkt, bijv. bij [Gamma](#))
 - Ready&Roll voor Papier en Vinyl
- Scherp Stanley mes
- 1 of 2 behangspatels
- 1 of 2 behangborstels of standaard verfrollers
- Klein schuurpapiertje



[Bekijk een filmpje van de montage van naadloos behang >](#)

Stap 1: Zorg voor een gladde en niet-poreuze muur

Het behang dient op een gladde ondergrond aangebracht te worden. Zit er kleine delen stucwerk of verfresten op de muur, verwijder deze met een schuurpapiertje.

Zorg dat de muur niet poreus is, en dus vocht opneemt. Is dat wel het geval, bewerk de muur dan voor met voorstrijkmiddel.

Tip: Sluit voor de montage ramen en deuren, en breng de kamer op kamertemperatuur voor het beste resultaat.

Stap 2: Behanglijm op de muur aanbrengen

Breng de behanglijm met lijmrollers, een behangborstel of met een standaard verfroller aan op de muur.


Let op dat de lijm op alle delen van muur aanbrengt.



Stap 3: Breng het behang aan


Het naadloze behang bestaat uit één vel. We raden aan het behang te plaatsen met 2 personen.

Begin links (of rechts, als dat in de eigen situatie beter uitkomt) in één hoek en werk van links naar rechts. Zorg dat je het behang eerst plaatst zoals je hem wil hebben. Let hierbij op dat een (mogelijke) horizon recht staat. Je kan het behang van de muur lostrekken en opnieuw plaatsen als je wat aanpassingen wil doen. Dit kan je meer dan één keer zonder gevolgen doen.

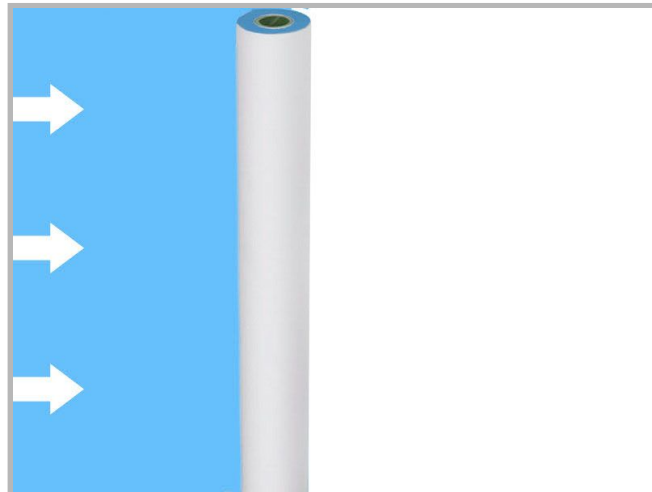

Stap 4: Behang gladstrijken

Zit het behang zoals jij het wil hebben, gebruik dan de behangspatel om het behang te fixeren en strak te maken. Werk vanuit het midden van boven naar buiten toe.

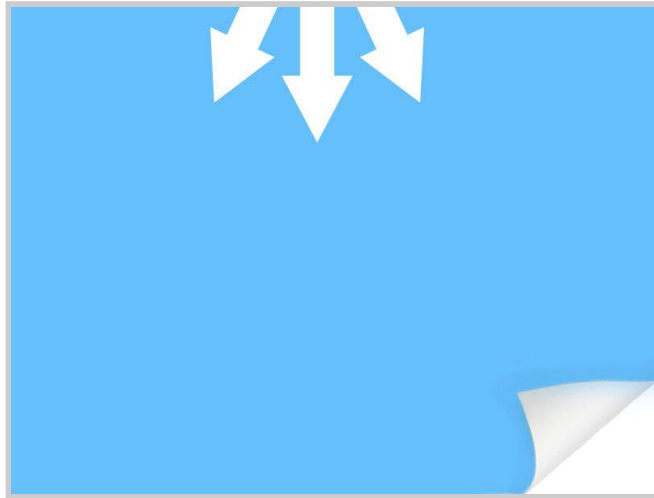

Stap 5: Randen afsnijden

Snij met een Stanley mes de randen van het fotobehang in hoeken af. Dit kan met een lange liniaal of langs een stevige waterpas. In de hoeken of langs plinten kan je dit, afhankelijk van de muur, zonder liniaal of waterpas snijden.